

SIGSAUER[®]
when it counts[®]



SIG MCX



SIG MPX



SEMI-AUTOMATIC CO² AIR RIFLE



READ THE INSTRUCTIONS AND WARNINGS IN THIS OWNER'S MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THIS CO₂ AIRGUN; DO NOT DISCARD THIS MANUAL.

This owner's manual should always accompany this CO₂ airgun and be transferred with it upon ownership, or when the CO₂ airgun is loaned or presented to another person.

OWNER'S MANUAL: HANDLING & SAFETY INSTRUCTIONS

ATTENTION:**READ THIS OWNER'S MANUAL COMPLETELY.**

This CO2 airgun is not a toy. Treat it with the same respect you would a firearm. Always carefully follow the safety directions found in this owner's manual and keep this manual in a safe place for future use.

⚠ WARNING Not a toy. Adult supervision required. Misuse or careless use may cause serious injury or death. May be dangerous up to 224 yards (205 meters).

This is a high powered CO2 airgun intended for use by those 16 years of age or older. Read all instructions before using. It is the purchaser's/user's responsibility to conform to all laws governing use and ownership of CO2 airguns.

SAFETY RULES: Before using your new SIG SAUER® CO2 airgun, you must take the time to read and understand the following safety rules:

- Do not install a magazine which contains ammunition into the gun until you are ready to shoot. If you do install a magazine which contains ammunition into the gun and then decide not to shoot, manually remove the magazine from the gun.
- An unloaded, non-pressurized gun with an "ACTIVATED" safety is safest.
- Accidents happen fast, be cautious, shoot safe.
- Whenever you handle, transport, store, pressurize, or clean a SIG SAUER CO2 airgun, make sure the safety is "ACTIVATED" and there is no ammunition in the magazine.
- Always use eye protection.
- Always use hearing protection.
- Think first, shoot second.
- Always point the CO2 airgun in a safe direction. Never point your CO2 airgun at people or animals even if it is not loaded.
- Always keep your fingers away from the trigger until you are ready to shoot.
- Always be certain of what is behind your target. Make sure your target does not conceal a person or some object which could be harmed by the pellets.
- Do not shoot at targets which allow ricochets or deflections.
- Do not shoot into or at water.
- Never use drugs or alcohol while handling this product.
- The CO2 airgun and pellets should be kept in separate and secured places.

- Do not walk, run, jump or climb when carrying a loaded CO2 airgun. A loaded CO2 airgun should never be carried inside a vehicle.
- Never modify or alter your SIG SAUER® CO2 airgun. Modification or alteration of the CO2 airgun may cause it to malfunction or may make it unsafe.

⚠ WARNING

Do not brandish or display this CO2 airgun in public. It may be confusing to people and may be a crime. Police and others may think this CO2 airgun is a firearm.

⚠ WARNING

Do not use or carry the CO2 airgun in situations where it could be mistaken for a firearm.

⚠ WARNING

LEAD AIRGUN AMMUNITION CONTAINS A CHEMICAL KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS (OR OTHER REPRODUCTIVE HARM). DO NOT INHALE DUST OR PUT PELLETS IN MOUTH. WASH HANDS AFTER HANDLING.

AIRGUN SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY

This owner's manual is designed to assist you in learning how to use and care for your SIG SAUER CO2 Airgun properly.

Only when you are certain that you fully understand this manual and can properly carry out its instructions, should you practice loading and firing your CO2 airgun with pellets in the magazine. This product is not a toy. Having a CO2 airgun in your possession is a full-time job; you cannot guess and you cannot forget. You must know how to use your CO2 airgun safely.

If you have any doubts about your ability to handle or use this CO2 airgun safely, you should seek supervised instruction.

TABLE OF CONTENTS

Topic	Page
The Basic Rules of Safe Airgun Handling	2 - 3
1.0 Description of the Air Rifles	4
2.0 Enable/Disable Manual Safety	6
3.0 Fitting the CO2 Cylinder	6
4.0 Loading the Magazine	8
5.0 Unloading the Magazine	9
6.0 Removing Jammed Ammunition	9
7.0 Aiming and Firing	10
8.0 Use and Handling of CO2 Cylinders	11
9.0 Repairs	12
10.0 Storage	12
11.0 Return Policy	12
12.0 Shipping Airguns	13
One Year Limited Warranty	14

1.0 Description of the Air Rifles



Both the SIG MCX™ and SIG MPX™ CO2 Airguns utilize the RPM™ (Rapid Pellet Magazine) Pellet Drive System. The RPM™ Pellet Drive System is a patent pending design, only offered from SIG SAUER® Airguns. The re-fillable, belt driven, loading system consists of 30 pellets traveling along a continuous track - all fully contained inside a rugged polymer composite magazine. The RPM™ affords the shooter a true semi-automatic CO2 airgun experience unlike anything in the marketplace.

FIG. 1 - SIG MCX™



Specifications subject to change without notice.

NOTE - THE SIG MCX™ & SIG MPX™ ARE IDENTICAL CO2 AIRGUN PLATFORMS. THE ONLY DIFFERENCE BETWEEN THE TWO IS THAT THE SIG MCX™ HAS A 21" BARREL AND THE SIG MPX™ HAS A 16" BARREL.

FIG. 2 - SIG MPX™



Specifications subject to change without notice.

2.0 Enable/Disable Manual Safety



FIRE. Safety Mechanism OFF

Safety OFF: Press the safety lever down, in a clockwise direction, leaving the red warning mark visible.



SAFE. Safety Mechanism ON

Safety ON: Press the safety lever up, in a counter-clockwise direction, covering the red warning mark.

3.0 Fitting the CO2 Cylinder

NOTE - The SIG MCX™ and SIG MPX™ CO2 Airguns use 90gr. CO2 cylinders. We recommend SIG SAUER® Brand 90gr. CO2 cylinders.



Remember: Whenever you handle, transport, store, pressurize, or clean a CO2 Airgun, ensure the safety mechanism is ON, that there is no ammunition in the barrel and that it is pointing towards a safe place.

1. Activate safety to "ON" and remove the magazine by depressing the magazine release button located on the right hand side of the rifle (forward of the trigger).
2. Remove the stock by depressing the release button located on the right hand side of the rifle directly behind the main body of the rifle. Slide the stock off by pulling towards you. It will reveal the screw-in port for the 90gr. CO2 cylinder.



3. Insert the 90gr. CO2 cylinder with threaded neck of the cylinder facing towards the screw-in port on the rear of the rifle.
4. Turn the CO2 cylinder clockwise to pierce the tip with the valve needle.



5. Replace the stock by sliding it over the CO2 cylinder until it clicks into place. Now the cover is locked and ready for use.

! WARNING

Use only 90 gram CO2 cylinders. Any attempt to use other types of gas cylinders could be extremely dangerous and could result in serious injury or death. Gases other than CO2 could result in an explosion or rupture the airgun.

! WARNING

Keep face away from the CO2 cylinder when replacing the CO2 cylinder in the airgun. Be sure to wear gloves during the process. Escaping CO2 gas can cause frostbite if allowed to come in contact with skin.

! WARNING

If you are not going to use the air rifle for a long period of time, we recommend removing the CO2 cylinder. When replacing the CO2 cylinder, it is possible that some residual gas is left. In order to avoid accidents, make sure that the air rifle is unloaded and the safety is "ACTIVATED" when removing or placing a CO2 cylinder. Never use force to insert a CO2 cylinder.

! WARNING

Keep the CO2 cylinders away from heat and flames. Temperatures over 120° F (50° C) can cause explosion and injury. Never throw a CO2 cylinder into a fire.



! WARNING

Always wear eye protection when handling a CO2 cylinder, since there is a risk of injury to the eyes. Do not remove a CO2 cylinder until it is completely empty. Failure to observe this recommendation can result in a dangerous escape of residual gas. (Refer to Section 8.0 for further instructions.)


4.0 Loading the Magazine

Below Procedure Applies To Both The SIG MCX™ & SIG MPX™ Models

1. Press the Magazine Release button on the right side of the rifle above the magazine well.
2. Remove the magazine by gently pulling downwards. The proper pellet caliber will be annotated on the forward facing side of the magazine. (Refer to the circled area in Red in the right illustration.) ➡
3. Open the pellet magazine loading door. Once open, the 30 Round Pellet Belt will be exposed.
4. Remove the Pellet Belt by locating the end of the belt and gently pulling it off the track from the lower leg of the belt.
5. Once the Pellet Belt is removed from the magazine, place the belt on a flat hard surface to begin loading the pellets into the belt. NOTE - Be sure to place the belt with the metal connectors facing down (Closest to the surface it is resting on). Insert the pellets into the magazine head first and seat them securely into the belt by pushing against the tail of the pellet with your finger. **All pellets need to be flush with the lip of the cylinder they are seated into for the pellet belt to function properly.**
6. Gently Insert the 30 Round Belt back into the magazine by locating the end of the belt (MAKING SURE THE NOTCHED SIDE OF THE PELLET BELT IS FACING TO THE LEFT) and gently pushing it onto the track from the top leg of the belt.

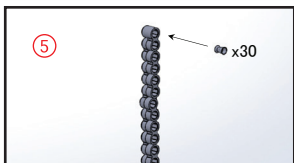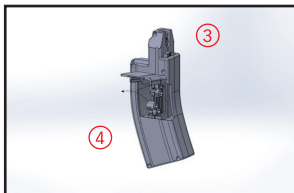

7. Close the magazine loading door - it will click shut.

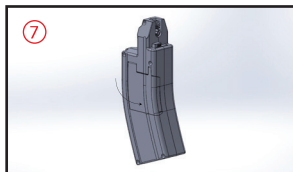

8. Insert the magazine back into the rifle until it clicks. The rifle is now loaded.



! WARNING

Mandatory Care and Maintenance - the magazine belt should be cleaned after every 1,000 shots. Remove CO2 cylinder and then remove the magazine. Blow out dirt or lead pellet residue with compressed air then wipe off with a cotton cloth to ensure proper function of the magazine.

5.0 Unloading the Magazine

Keep the CO2 airgun pointed in a SAFE DIRECTION. Remove the magazine. Fire at a SAFE target. Repeat until you are sure the CO2 airgun no longer fires ammunition. You may also unload your CO2 airgun by following the directions listed under "Removing Jammed Ammunition"

6.0 Removing Jammed Ammunition

Keep the CO2 airgun pointed in a safe direction. Remove the magazine. Remove the CO2 cylinder. Insert a .177 caliber ramrod into the muzzle end and carefully push the jammed pellet into the breech area and remove. If you are not able to unjam your CO2 airgun, take no further action. Call SIG SAUER® Customer Service at (603) 610-3000. NOTE: The barrel could be damaged and the warranty will be void if the proper sized ramrod is NOT used.

⚠ WARNING

Only use pellets that are in perfect condition. Ensure you use the correct caliber in order to prevent damage to your CO2 airgun.

⚠ WARNING

When preparing to store the CO2 airgun, point the barrel at the ground, make sure that the magazine is empty, and that there are no pellets in the barrel. In this way you are less likely to experience accidents when using the CO2 airgun again.

⚠ WARNING

If there is an obstruction in the barrel, never shoot another pellet. Always be sure the Safety is on and no CO2 cylinder is inserted before clearing an obstruction.

⚠ WARNING

Make sure that the Safety is activated and the CO2 cylinder has been removed before proceeding with the removal of ammunition. Before removing the CO2 cylinder, make sure that it is empty of CO2 by gently unscrewing the CO2 cylinder and release the excess gas slowly and gradually.

7.0 Aiming and Firing



Aiming



Firing



Release the safety mechanism **1**



Pull the trigger **2**

8.0 Use and Handling of CO2 Cylinders

It is possible that certain conditions may affect a CO2 cylinder, which can impact its proper performance. These conditions include the usage, maintenance and storage at temperatures that are higher or lower than normal outdoor temperatures (59° F/15° C to 69.8° F/21° C). Rapid firing of the CO2 airgun can affect the performance of the CO2 cylinder as well.

1. High temperatures can increase pressure in the CO2 cylinder and also within the gun, leading to higher than standard operating pressure. This excess pressure could cause the gun to malfunction or be permanently damaged. Maximum storage or operation temperature should never exceed 122° F (50° C). This temperature can be reached if you leave the gun or CO2 cylinder in under direct sunlight on a bright day. Thus, to ensure proper gun operation, do not expose it to high temperatures or direct sunlight for long periods of time. Otherwise, the CO2 cylinder could overheat and explode, which may damage the airgun and cause injuries or death to people around it.

2. Fast consecutive shooting may produce a decrease of temperature in the gun, as well as the CO2 cylinder. This could result in lower projectile velocities and may even lower gas pressure enough so that the air rifle will not fire. This condition can be especially apparent when shooting in cold weather and can be avoided by allowing more time between shots. This permits the gas to increase in temperature and pressure and produce normal velocities.

3. During rapid fire, the muzzle velocity of each shot will diminish. This can affect shooting accuracy and you will get fewer shots per CO2 cylinder.

4. Care should be exercised to ensure that the gun is not shot with a CO2 cylinder that is low in pressure. Here are some indicators of insufficient pressure: A) The sound of the shot is not as loud as when the cylinder is full. B) Reduced pellet velocity, which may be signaled by the pellet hitting the target, but in a lower position than it would with a full CO2 cylinder (That is, the shooting speed has dropped).



When the CO2 cylinder is low in pressure there is a tendency for the magazine to not index the next pellet into alignment with the barrel. If the magazine doesn't index the pellet belt properly and thus jams - immediately activate the safety, press the magazine release button - remove the magazine by pulling downward, unscrew the CO2 cylinder and replace it with a new CO2 cylinder. Re-insert the pellet magazine into the rifle.

9.0 Repairs

A CO2 air gun that is not functioning properly can be dangerous. Do not attempt to repair the gun yourself, since this may cause abnormalities in its functioning. Use the appropriate caliber cleaning rod (.177/4.5mm, .22/5.5mm) if a pellet has become blocked in the barrel. Take no further action if it can not be removed. Call Sig Sauer® Customer Service at (603) 610-3000.

10.0 Storage

Any CO2 airgun should be stored so that it is protected from unsupervised use by children. Always store in a clean, dry place. We recommend storing the CO2 airgun in an anti-corrosion box or case. Before storing the CO2 airgun, make sure the safety is "ACTIVATED", airgun is unloaded, and the CO2 is removed. CO2 airguns should be stored in such a manner as to protect against unauthorized use by children and others. These products are designed to look, handle and function like a firearm. These products should be stored in such a manner to protect against theft and misuse.

11.0 Return Policy

If you have questions concerning the performance or return of your CO2 airgun, please write or call:

SIG SAUER, Inc.
Attention: Customer Service
72 Pease Boulevard, Newington, NH 03801
Phone: (603) 610-3000
Fax: (603) 610-3005

IF YOU DO NOT UNDERSTAND THE INSTRUCTIONS FOR OPERATING YOUR CO2 AIRGUN, IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO CALL OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT AT (603) 610-3000 BEFORE USING YOUR CO2 AIRGUN.

12.0 Shipping Airguns

In the event you need to return your CO2 airgun to the SIG SAUER® Service Department, here's what to do:

1. First contact Customer Service at (603) 610-3000 for a Return Merchandise Authorization (RMA) number, which will allow SIG SAUER to track the status of your return from its receipt at SIG SAUER through its return to you. Please do not send your CO2 airgun until you obtain an RMA number.
2. Make sure that the magazine(s) are unloaded and that no pellet is included with your returned CO2 airgun.
3. Make sure the the CO2 cartridge is removed from the CO2 airgun.
4. Package the CO2 airgun securely to prevent damage. Enclose a letter that includes your name, street address, daytime phone number, model and serial number, and a detailed description of the problem you have experienced or the work you want performed. With the exception of extra magazines, do not include any other accessories such as scopes or mounts, or CO2 cartridges.
5. SIG SAUER is not responsible for any CO2 airgun until it is received, nor for damage incurred during shipment.
6. Ship your CO2 airguns insured and prepaid (we do not accept collect shipments) to:

SIG SAUER, Inc.
Attention: Service Department
72 Pease Boulevard, Newington, NH 03801

Don't forget to write your RMA number on the package.



– SHIPPING

Before shipping any CO2 airgun, be absolutely certain that the CO2 airgun and its magazines are unloaded.

DO NOT ship any pellets or BB's with a CO2 airgun. Failure to follow this warning could result in unintentional discharge, causing injury or death.

VERIFY THE CO2 AIRGUN IS UNLOADED

One (1) Year Limited Warranty

SIG SAUER® warrants that the enclosed air gun was originally manufactured free of defects in material, workmanship and mechanical function. For the period of one year, SIG SAUER agrees to correct any defect in the air gun for the original purchaser by repair, adjustment or replacement, at SIG SAUER' option, with the same or comparable quality components (or by replacing the air gun at SIG SAUER option); provided, however, that the air gun is returned unloaded and freight prepaid to SIG SAUER at 72 Pease Boulevard, Newington, NH 03801. Proof of purchase will be required with any request for warranty repair.

This one-year warranty is null and void if the air gun has been misused, damaged (by accident or otherwise), fired with improper ammunition, fired with an obstruction in the barrel, damaged through failure to provide reasonable and necessary maintenance as described in the manual accompanying the air gun, or if unauthorized repair or any alteration, including of a cosmetic nature, has been performed on the air gun. This one-year warranty does not apply to normal wear and tear of any parts.

Subject to the foregoing, this one-year warranty confers the right to have the covered air gun or its parts repaired, adjusted or replaced exclusively upon the original purchaser, which right is not transferable to any other person. This warranty does not apply to any accessory items. This warranty is only valid for air guns purchased in the United States.

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TO THE EXTENT APPLICABLE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE APPLICABLE PERIOD OF WARRANTY SET FORTH ON THIS PAGE. THE PURCHASER'S ONLY REMEDIES IN CONNECTION WITH THE BREACH OR PERFORMANCE OF ANY WARRANTY ON SIG SAUER ARE THOSE SET FORTH ON THIS PAGE. IN NO EVENT WILL SIG SAUER OR ANY COMPANY AFFILIATED WITH SIG SAUER BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

SIG SAUER, Inc.

Attention: Customer Service

72 Pease Boulevard, Newington, NH 03801

ACHTUNG:

LESEN SIE DIESE BETRIEBUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCH.

Diese CO2-Waffe ist kein Spielzeug. Behandeln Sie sie mit dem gleichen Respekt wie eine echte Schusswaffe. Befolgen Sie stets die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitsvorschriften und bewahren Sie diese Anleitung für den zukünftigen Gebrauch an einem sicheren Ort auf.



WARUNG Dies ist kein Spielzeug. Aufsicht von Erwachsenen erforderlich. Missbrauch oder sorgloser Umgang kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Gefahrenbereich von bis zu 205 Metern.

Der Gebrauch dieser leistungsstarken CO2-Waffe ist für Personen im Alter von 16 Jahren oder älter bestimmt. Vor dem Gebrauch alle Anweisungen lesen. Der Käufer/Benutzer ist für die Einhaltung aller Gesetze zum Gebrauch und Besitz von CO2-Waffen verantwortlich.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN: Bevor Sie Ihre neue SIG SAUER® CO2-Waffe verwenden, müssen Sie sich die Zeit nehmen, um die nachfolgenden Sicherheitsvorschriften zu lesen und zu verstehen:

- Ein aufmunitioniertes Magazin immer erst kurz vor dem Schießen in die Waffe einführen. Wird ein aufmunitioniertes Magazin in die Waffe eingeführt und anschließend entschieden, nicht zu schießen, ist das Magazin manuell aus der Waffe zu entnehmen.
- Eine entladene, druckfreie Waffe mit „AKTIVIERTEM“ Sicherungshebel ist am sichersten.
- Unfälle passieren schnell. Vorsichtig handeln, sicher schießen.
- Bei der Handhabung, beim Transport, bei der Lagerung, bei der Druckbeaufschlagung oder beim Reinigen einer SIG SAUER CO2-Waffe stets sicherstellen, dass die Waffe mit dem Sicherungshebel gesichert ist und sich keine Munition in der Waffe befindet.
- Stets Augenschutz verwenden.
- Stets Gehörschutz verwenden.
- Erst denken, dann schießen.
- Die CO2-Waffe stets in eine sichere Richtung richten. Die CO2-Waffe, selbst wenn sie entladen ist, niemals auf Personen oder Tiere richten.
- Die Finger vom Abzug fernhalten, bis Sie zur Schussabgabe bereit sind.
- Stets darauf achten, was sich hinter Ihrem Ziel befindet. Sicherstellen, dass keine Personen oder Objekte durch das Ziel verdeckt werden, die durch die Diabolos verletzt bzw. beschädigt werden können.
- Nicht auf Ziele schießen, die Querschläger oder Abpraller verursachen können.
- Nicht ins oder auf Wasser schießen.
- Bei der Handhabung dieses Produkts niemals Drogen oder Alkohol konsumieren.
- Die CO2-Waffe und die Diabolos sind sicher und getrennt von einander aufzubewahren.
- Beim Tragen einer geladenen CO2-Waffe nicht gehen, rennen, springen oder klettern.

Eine geladene CO2-Waffe darf niemals innerhalb eines Fahrzeugs mitgeführt werden.

- Niemals Modifikationen oder Änderungen an der SIG SAUER® CO2-Waffe vornehmen. Modifikationen oder Änderungen an der CO2-Waffe können Störungen verursachen oder die Sicherheit der Waffe beeinträchtigen.

⚠️ WARNUNG

Diese CO2-Waffe nicht in der Öffentlichkeit vorzeigen oder mit ihr drohen. Dies kann bei anderen Personen zu Irritationen führen und eine Straftat darstellen, da die Polizei und andere Personen diese CO2-Waffe mit einer echten Schusswaffe verwechseln können.

⚠️ WARNUNG

Die CO2-Waffe nicht in Situationen tragen oder benutzen, in denen sie mit einer echten Schusswaffe verwechselt werden kann.

⚠️ WARNUNG

DIE BLEIMUNITION VON DRUCKGASWAFFEN ENTHÄLT EINE CHEMIKALIE, DIE IM BUNDESSTAAT VON KALIFORNIEN ALS URSACHE VON KREBS UND GEBURTSFEHLERN (ODER ANDEREN BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER FORTPFLANZUNGSFÄHIGKEIT) BEKANNT IST. KEINEN BLEIHALTIGEN STAUB INHALIEREN BZW. KEINE DIABOLOS IN DEN MUND STECKEN. NACH DER HANDHABUNG DER WAFFE DIE HÄNDE WASCHEN.

SIE SIND FÜR DIE SICHERHEIT IHRER DRUCKGASWAFFE VERANTWORTLICH

Diese Bedienungsanleitung wurde erstellt, um Sie dabei zu unterstützen, mehr über die sachgemäße Verwendung und Pflege Ihrer SIG SAUER CO2-Waffe zu erfahren.

Nur wenn Sie sich sicher sind, dass Sie dieses Handbuch vollständig verstanden haben und die Anweisungen sicher ausführen können, dürfen Sie Ihre CO2-Waffe mit Diabolos laden und die Schussabgabe durchführen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Der Besitz einer CO2-Waffe kommt einer Vollzeittätigkeit gleich; Sie müssen sich immer sicher sein und dürfen nichts vergessen. Sie müssen wissen, wie Ihre CO2-Waffe sicher zu verwenden ist.

Wenn Sie Zweifel daran haben, dass Sie diese CO2-Waffe sicher handhaben und verwenden können, sollten Sie sich unterweisen lassen.

INHALTSVERZEICHNIS

Thema	Seite
Grundlegende Vorschriften zur sicheren Handhabung von Druckgaswaffen	2 - 3
1.0 Beschreibung der Luftgewehre	4
2.0 Sichern/Entsichern der manuellen Sicherung	6
3.0 Einsetzen der CO2-Kapsel	6
4.0 Laden des Magazins	8
5.0 Entladen des Magazins	9
6.0 Beheben von Munitionsstörungen	9
7.0 Zielen und Schießen	10
8.0 Verwendung und Handhabung von CO2-Kapseln	11
9.0 Reparaturen	12
10.0 Aufbewahrung	12
11.0 Rückgaberichtlinie	12
12.0 Versand von Druckgaswaffen	13
Ein Jahr beschränkte Garantie	14

1.0 Beschreibung der Luftgewehre



Die SIG MCX™- und die SIG MPX™-CO2-Waffen verwenden das RPM™ (Rapid Pellet Magazine) Diabolo-Zuführsystem. Das RPM™-Diabolo-Zuführsystem ist ein zum Patent angemeldetes System, das nur für SIG SAUER® Druckgaswaffen angeboten wird. Das nachfüllbare, Gurt-Ladesystem besteht aus 30 Diabolos, die entlang einer durchgehenden Schiene geführt werden – alles in einem vollständig umschlossenen Magazin aus robustem Polymer-Verbundwerkstoff. Im Gegensatz zu anderen auf dem Markt befindlichen Produkten ermöglicht die RPM™-Technologie dem Schützen ein echtes halbautomatisches Schießerlebnis mit einer CO2-Waffe.



Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

HINWEIS – SIG MCX™ UND SIG MPX™ SIND IDENTISCHE CO2-WAFFEN-PLATTFORMEN. DER EINZIGE UNTERSCHIED ZWISCHEN DEN BEIDEN BESTEHT DARIN, DASS DAS SIG MCX™ EINEN LAUF MIT EINEM KALIBER VON 5,33 MM (.21") UND DIE SIG MPX™ LAUF MIT EINEM KALIBER VON 4,06 MM (.16") HAT.



Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

2.0 Sichern/Entsichern der manuellen Sicherung



FEUER. Sicherungsmechanismus AUS

ENTSICHERN: Drücken Sie den Sicherungshebel im Uhrzeigersinn nach unten, wodurch die rote Warnmarkierung sichtbar wird.



SICHER. Sicherungsmechanismus EIN

SICHERN: Drücken Sie den Sicherungshebel gegen den Uhrzeigersinn nach oben, bis die rote Warnmarkierung verdeckt ist.

3.0 Einsetzen der CO2-Kapsel

HINWEIS – Die SIG MCX™- und die SIG MPX™ CO2-Waffen verwenden 90-Gramm- CO2-Kapseln. Wir empfehlen 90-Gramm-CO2-Kapseln der Marke SIG SAUER® .



Denken Sie daran: Bei der Handhabung, beim Transport, bei der Lagerung, bei der Druckbeaufschlagung oder beim Reinigen einer CO2-Waffe muss Sicherheitsmechanismus stets aktiviert sein, es darf sich keine Munition im Lauf befinden und die Mündung zeigt in eine sichere Richtung.

1. Sichern Sie die Waffe mit dem Sicherungshebel und entnehmen Sie das Magazin, indem Sie auf den rechts am Gewehr (vor dem Abzug) befindlichen Magazin-Entriegelungsknopf drücken.
2. Entnehmen Sie den Schaft, indem Sie den rechts am Gewehr, direkt hinter dem Hauptgehäuse des Gewehrs befindlichen Entriegelungsknopf betätigen. Ziehen Sie den Schaft nach hinten ab. Dadurch wird der Schraubanschluss der 90-Gramm- CO2-Kapsel freigelegt.



3. Setzen Sie die 90-Gramm- CO2-Kapsel mit dem Gewindezapfen zum Schraubanschluss am hinteren Teil des Gewehrs zeigend ein.
4. Drehen Sie die CO2-Kapsel im Uhrzeigersinn, um die Spitze mit der Ventilnadel zu durchstechen.



3. Bringen Sie den Schaft wieder an, indem Sie ihn über die CO2-Kapsel schieben, bis er einrastet. Die Abdeckung ist nun verriegelt und einsatzbereit.

!WARNUNG

Ausschließlich 90-Gramm-CO2-Kapseln verwenden. Die Verwendung anderer Arten von Gaskapseln kann extrem gefährlich sein und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Andere Gase als CO2 können zu einer Explosion oder zum Reißen der Gasdruckwaffe führen.

!WARNUNG

Beim Austausch von CO2-Kapseln an der Gasdruckwaffe die CO2-Kapseln vom Gesicht fernhalten. Bei diesem Vorgang sind Handschuhe zu tragen. Austretendes CO2-Gas kann zu Erfrierungen führen, wenn es mit der Haut in Kontakt kommt.

!WARNUNG

Wenn das Gewehr über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, empfehlen wir, die CO2-Kapsel zu entnehmen. Beim Austausch der CO2-Kapsel kann noch Restgas in der Waffe vorhanden sein. Zur Vermeidung von Unfällen muss sichergestellt sein, dass das Gasdruckgewehr beim Entnehmen oder Einsetzen einer CO2-Kapsel entladen und mit dem Sicherungshebel gesichert ist. Die CO2-Kapsel niemals mit Gewalt einsetzen.

!WARNUNG

CO2-Kapseln vor Wärme und offenen Flammen schützen. Temperaturen über 50 °C (120 °F) können zur Explosion und zu Verletzungen führen. CO2-Kapseln niemals ins Feuer werfen.



!WARNUNG

Im Umgang mit CO2-Kapseln stets eine Schutzbrille tragen, da Verletzungsgefahr für die Augen besteht. CO2-Kapseln erst entnehmen, wenn sie vollständig entleert sind. Die Missachtung dieser Anweisung kann zu einem gefährlichen Austritt von Restgas führen. (Siehe Abschnitt 8.0 für weitere Anweisungen.)


4.0 Laden des Magazins

Das nachfolgende Verfahren gilt für die Modelle SIG MCX™ und SIG MPX™

1. Drücken Sie auf den Magazin-Entriegelungsknopf auf der rechten Seite des Gewehrs oberhalb des Magazinschachts.
2. Ziehen Sie das Magazin vorsichtig nach unten heraus. Das korrekte Diabolo-Kaliber ist auf der nach vorn zeigenden Seite des Magazins angegeben. **(Siehe den rot eingekreisten Bereich in der Abbildung rechts.)** ➔
3. Öffnen Sie die Ladeklappe des Diabolo-Magazins. Sobald diese offen ist, liegt der 30-Schuss-Diabolo-Gurt frei.
4. Entnehmen Sie den Diabolo-Gurt, indem Sie das Gurtende erfassen und den Gurt vorsichtig am unteren Teil des Gurtes aus der Führungsbahn ziehen.
5. Sobald der Diabolo-Gurt aus dem Magazin entfernt wurde, legen Sie den Gurt auf eine flache, harte Unterlage, um mit dem Aufmunitionieren der Diabolos auf den Gurt zu beginnen. HINWEIS - Achten Sie darauf, dass Sie den Gurt mit den Metallverbindern nach unten zeigend ablegen **(Am nächsten zur Oberfläche der Unterlage)**. Stecken Sie die Diabolos mit dem Ende voran in das Magazin und sorgen Sie für deren korrekten Sitz im Gurt, indem Sie mit dem Finger auf das hintere Ende des Diabolos drücken. **Für die ordnungsgemäße Funktion des Diabolo-Gurtes müssen alle Diabolos bündig mit der Lippe des Zylinders abschließen, in dem sie sich befinden.**

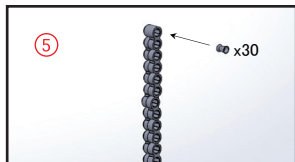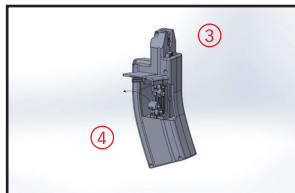

6. Führen Sie den 30-Schuss-Gurt vorsichtig in das Magazin ein, indem Sie das Ende des Gurtes erfassen (**SICHERSTELLEN, DASS DIE GEKERBTE SEITE DES DIABOLO-GURTS NACH LINKS ZEIGT**) und dieses behutsam, vom oberen Teilstück des Gurts her auf die Führungsbahn schieben.
7. Schließen Sie die Magazin-Ladeklappe - klickt beim Einrasten.
8. Führen Sie das Magazin wieder in das Gewehr ein, bis es einrastet. Das Gewehr ist nun geladen.

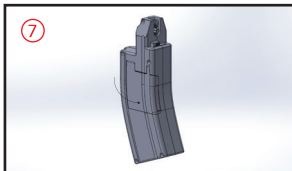

Obligatorische Pflege und Wartung – der Munitionsgurt ist nach jeweils 1.000 Schuss zu reinigen. Die CO2-Kapsel und anschließend das Magazin entfernen. Schmutz oder Diabolo-Rückstände mit Druckluft ausblasen und anschließend mit einem Baumwolltuch abwischen, um die ordnungsgemäße Funktion des Magazins zu gewährleisten.

5.0 Entladen des Magazins

Halten Sie die Mündung der CO2-Waffe in eine SICHERE RICHTUNG. Entnehmen Sie das Magazin. Schießen Sie auf ein SICHERES Ziel. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die CO2-Waffe keine Munition mehr verschießt. Sie können Ihre CO2-Waffe auch entladen, indem Sie die Anweisungen unter „Beheben von Munitionsstörungen“ befolgen.

6.0 Beheben von Munitionsstörungen

Halten Sie die Mündung der CO2-Waffe in eine sichere Richtung. Entnehmen Sie das Magazin. Entnehmen Sie die CO2-Kapsel. Führen Sie einen Ladestock mit dem Kaliber 4,5 mm (.177) in die Mündungsöffnung ein und drücken Sie den verklemmten Diabolo vorsichtig in den Verschlussbereich und entnehmen Sie ihn dort. Wenn Sie die Störung der CO2-Waffe nicht beseitigen können, wenden Sie keine weiteren Maßnahmen an. Rufen Sie beim SIG SAUER®-Kundendienst unter +1 (603) 610-3000 an. HINWEIS: Wird ein Ladestock verwendet, der NICHT die richtige Größe hat, kann der Lauf beschädigt werden und die Garantie verfällt.



WARNUNG

Ausschließlich Diabolos verwenden, die sich in einem einwandfreien Zustand befinden. Die Verwendung des richtigen Kalibers sicherstellen, um Beschädigungen der CO2-Waffe zu vermeiden.



WARNUNG

Zum Einlagern der CO2-Waffe den Lauf auf den Boden richten, sicherstellen, dass das Magazin leer ist und dass sich keine Diabolos im Lauf befinden. Dadurch ist die Unfallwahrscheinlichkeit bei der nächsten Verwendung der CO2-Waffe geringer.



WARNUNG

Wenn der Lauf blockiert ist, niemals einen weiteren Diabolo verschießen. Vor dem Beseitigen einer Blockade im Lauf immer sicherstellen, dass die Waffe mit dem Sicherungshebel gesichert ist und keine CO2-Kapsel eingeführt ist.



WARNUNG

Vor der Entnahme der Munition sicherstellen, dass die Waffe mit dem Sicherungshebel gesichert ist und dass die CO2-Kapsel entnommen wurde. Vor der Entnahme der CO2-Kapsel sicherstellen, dass sie kein CO2 mehr enthält, indem die CO2-Kapsel vorsichtig losgeschraubt und überschüssiges Gas langsam und schrittweise abgelassen wird.

7.0 Zielen und Schießen



Zielen



Schießen



Waffe entsichern

1



Abzug betätigen

2



8.0 Verwendung und Handhabung von CO2-Kapseln

Es kann sein, dass sich bestimmte Bedingungen negativ auf die ordnungsgemäße Leistungsfähigkeit der CO2-Kapsel auswirken. Diese Bedingungen umfassen den Gebrauch, die Wartung und die Aufbewahrung bei Temperaturen, die höher oder niedriger sind, als die normalen Außentemperaturen (15 °C/59 °F bis 21 °C/69,8 °F). Schnelles Schießen der CO2-Waffe kann ebenfalls die Leistungsfähigkeit der CO2-Kapsel beeinträchtigen.

1. Hohe Temperaturen können den Druck in der CO2-Kapsel und auch innerhalb der Waffe erhöhen, wodurch der standardmäßige Betriebsdruck überschritten wird. Dieser übermäßige Druck kann Störungen oder dauerhafte Schäden an der Waffe verursachen. Die maximale Aufbewahrungs- oder Betriebstemperatur darf 50 °C (122 °F) niemals überschreiten. Diese Temperatur kann erreicht werden, wenn die Waffe oder die CO2-Kapsel am helllichten Tag direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Waffe zu gewährleisten, sollten Sie sie nicht über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Anderenfalls kann die CO2-Kapsel überhitzen und explodieren, wodurch die Gasdruckwaffe beschädigt und in der Nähe befindliche Personen verletzt oder getötet werden können.

2. Schnelle Schussfolgen können eine Abnahme der Temperatur in der Waffe und in der CO2-Kapsel hervorrufen. Dies kann zu geringeren Projektilgeschwindigkeiten führen und kann sogar den Gasdruck soweit herabsenken, dass das Gewehr nicht mehr schießt. Dies zeigt sich ggf. besonders deutlich beim Schießen in kalten Witterungsbedingungen und lässt sich durch das Vergrößern der Zeitabstände zwischen den Schüssen vermeiden. Dadurch können sich die Temperatur und der Druck des Gases erhöhen und normale Projektilgeschwindigkeiten erzeugen.

3. Während einer schnellen Schussfolge, verringert sich die Mündungsgeschwindigkeit mit jedem Schuss. Dies kann die Treffgenauigkeit beeinträchtigen und es können weniger Schüsse pro CO2-Kapsel abgegeben werden.

4. Es ist darauf zu achten, dass die Waffe nicht mit einer CO2-Kapsel mit zu geringem Druck betrieben wird. Dies sind einige Indikatoren für einen unzureichenden Druck: A) Die Schusslautstärke ist nicht so hoch wie bei einer vollen Kapsel. B) Geringere Geschwindigkeit des Diabolos, was sich daran zeigt, dass der Diabolo das Ziel an einer tieferen Stelle trifft als dies bei einer vollen CO2-Kapsel der Fall wäre (d. h. die Projektilgeschwindigkeit ist abgefallen).



Wenn die CO2-Kapsel einen geringen Druck aufweist, neigt das Magazin dazu, dem Lauf nicht den nächsten Diabolo zuzuführen. Wenn das Magazin den Diabolo-Gurt nicht ordnungsgemäß zuführt und somit eine Störung verursacht, schieben Sie den Sicherungshebel umgehend in die gesicherte Stellung, drücken Sie auf den Magazin-Entriegelungsknopf, entnehmen Sie das Magazin, indem Sie es nach unten herausziehen, schrauben Sie die CO2-Kapsel ab und tauschen Sie sie gegen eine neue CO2-Kapsel aus. Führen Sie das Diabolo-Magazin wieder in das Gewehr ein.

9.0 Reparaturen

Eine nicht ordnungsgemäß funktionierende CO₂-Waffe kann eine Gefahr darstellen. Versuchen Sie nicht, die Waffe selber zu reparieren, da ihre Funktion hierdurch beeinträchtigt werden kann. Verwenden Sie eine Reinigungsstange mit dem richtigen Kaliber (4,5 mm/.177, 5,5 mm/.22), wenn ein Diabolo den Lauf blockiert. Unterlassen Sie weitere Maßnahmen, wenn er sich nicht entfernen lässt. Rufen Sie beim Sig Sauer®-Kundendienst unter +1 (603) 610-3000 an.

10.0 Aufbewahrung

CO₂-Waffen sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Lagern Sie die Waffen stets an einem trockenen, sauberen Ort. Wir empfehlen die Lagerung in einer CO₂-Waffe in einem vor Korrosion schützenden Kasten oder Koffer. Stellen Sie vor dem Einlagern der CO₂-Waffe sicher, dass die Waffe entladen, mit dem Sicherungshebel gesichert und die CO₂-Kapsel entnommen wurde. CO₂-Waffen sind gegen den unbefugten Zugriff von Kindern oder anderen Personen gesichert aufzubewahren. Aussehen, Handhabung und Funktion dieser Produkte entsprechen denen einer echten Schusswaffe. Diese Produkte sind gegen Diebstahl und Missbrauch gesichert aufzubewahren.

11.0 Rückgaberichtlinie

Wenn Sie Fragen zur Leistung oder Rücksendung Ihrer CO₂-Waffe haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch an:

SIG SAUER, Inc.
Attention: Customer Service
72 Pease Boulevard, Newington, NH 03801
Telefon: (603) 610-3000
Fax: (603) 610-3005

WENN SIE DIE ANWEISUNG ZUM BETRIEB IHRER CO₂-WAFFE NICHT VERSTEHEN, LIEGT ES IN IHRER VERANTWORTUNG, UNSERE KUNDENDIENSTABTEILUNG TELEFONISCH UNTER +1 (603) 610-3000 ZU KONTAKTIEREN, BEVOR SIE DIE CO₂-WAFFE IN GEBRAUCH NEHMEN.


12.0 Versand von Druckgaswaffen

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Ihre CO₂-Waffe an die SIG SAUER®-Serviceabteilung zurücksenden müssen:

1. Kontaktieren Sie zuerst den Kundendienst unter +1 (603) 610-3000 und beantragen Sie eine Warenrücksendegenehmigungs-Nummer (RMA-Nummer), die SIG SAUER ermöglicht, den Status Ihrer Rücksendung ab dem Eingang bei SIG SAUER bis zum Rückversand an Sie nachzuverfolgen. Senden Sie Ihre CO₂-Waffe bitte erst ein, wenn Sie eine RMA-Nummer erhalten haben.
2. Stellen Sie sicher, dass das Magazin bzw. die Magazine entladen sind und sich kein Diabolo in der zurückgesendeten CO₂-Waffe befindet.
3. Stellen Sie sicher, dass die CO₂-Kapsel aus der CO₂-Waffe entnommen wurde.
4. Verpacken Sie die CO₂-Waffe gut, um Schäden zu vermeiden. Legen Sie einen Brief mit folgenden Informationen bei: Ihr Name, Ihre Adresse (bitte Straße angeben), Ihre Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind, Modell- und Seriennummer und eine ausführliche Beschreibung des aufgetretenen Problems oder der Arbeit, die ausgeführt werden soll. Legen Sie mit der Ausnahme von zusätzlichen Magazinen keine weiteren Zubehörteile wie Zielfernrohre, Halterungen oder CO₂-Kapseln bei.
5. SIG SAUER ist bis zur Entgegennahme nicht für die CO₂-Waffe verantwortlich. Das schließt Schäden mit ein, die während des Versands aufgetreten sind.
6. Schicken Sie Ihre CO₂-Waffen versichert und frei Haus (unfrankierte Sendungen werden nicht angenommen) an:

SIG SAUER, Inc.
Attention: Service Department
72 Pease Boulevard, Newington, NH 03801

Vergessen Sie nicht, auf dem Paket Ihre RMA-Nummer zu vermerken.

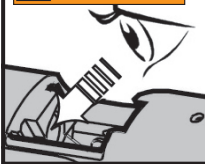! WARNUNG**– VERSAND**

Vor dem Versand einer CO2-Waffe müssen Sie unbedingt sicherstellen, dass die CO2-Waffe und ihre Magazine entladen sind.

KEINE Diablos oder Softair-Kugeln zusammen mit einer CO2-Waffe verschicken. Die Nichtbefolgung dieser Warnung kann zu einer unbeabsichtigten Schussabgabe führen, die Verletzungen oder den Tod verursacht.

SICHERSTELLEN, DASS DIE CO2-WAFFE ENTLADEN IST

Ein (1) Jahr beschränkte Garantie

SIG SAUER® garantiert, dass die gelieferte Gasdruckwaffe ursprünglich frei von Material- und Verarbeitungsmängeln und mechanischen Funktionsstörungen hergestellt wurde. Für den Zeitraum von einem Jahr garantiert SIG SAUER, sämtliche Mängel für den ursprünglichen Käufer durch Reparatur, Anpassung oder Austausch (liegt im Ermessen von SIG SAUER) anhand von identischen oder vergleichbaren Qualitätskomponenten zu beseitigen (oder durch Austausch der Waffen – auch diese Entscheidung liegt im Ermessen von SIG SAUER); vorausgesetzt jedoch, dass die Waffe im ungeladenen Zustand und frei Haus an die folgende Adresse eingesendet wurde: SIG SAUER, 72 Pease Boulevard, Newington, NH 03801, USA. Bei allen Anfragen für unter die Gewährleistung fallende Reparaturen ist ein Kaufnachweis erforderlich.

Diese einjährige Gewährleistung ist null und nichtig, wenn die Gasdruckwaffe falsch verwendet, (absichtlich oder unbeabsichtigt) beschädigt, mit falscher Munition bzw. mit einem Fremdkörper im Lauf abgefeuert oder eine verantwortungsvolle und erforderliche Wartung, wie im Handbuch der Gasdruckwaffe beschrieben, nicht durchgeführt wurde und somit Schäden an der Gasdruckwaffe entstanden sind, bzw. eine unautorisierte Reparatur oder Modifikationen, einschließlich äußerlicher Art, an der Gasdruck vorgenommen wurden. Diese einjährige Gewährleistung bezieht sich nicht auf den normalen Verschleiß und die Abnutzung der Teile.

Vorbehaltlich der vorstehenden Ausführungen verleiht diese einjährige Gewährleistung dem ursprünglichen Käufer das Recht, die unter Garantie stehende Schusswaffe oder ihre Teile reparieren, einstellen oder ersetzen zu lassen. Dieses Recht ist jedoch nicht auf andere Personen übertragbar. Diese Gewährleistung gilt nicht für Zubehörartikel. Diese Gewährleistung ist nur für in den USA erworbene Gasdruckwaffen gültig.

STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH DER ALLGEMEINEN GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND, SOWEIT ANWENDBAR, AUF DIE ENTSPRECHENDE AUF DIESER SEITE ANGEGBENE GEWÄHRLEISTUNGSFRIST BESCHRÄNKT. DIE EINZIGEN ABHILFEMASSNAHMEN DES KÄUFERS BEI VERLETZUNG ODER ERFÜLLUNG DER GEWÄHRLEISTUNG VON SIG SAUER SIND AUF DIESER SEITE DARGELEGT. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET SIG SAUER ODER EIN MIT SIG SAUER VERBUNDENES UNTERNEHMEN FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN. In manchen Staaten ist eine zeitliche Beschränkung stillschweigender Gewährleistungen nicht zulässig, sodass die oben genannten Einschränkungen möglicherweise nicht für Sie gelten. In manchen Staaten ist der Ausschluss oder die Einschränkung von zufälligen Schäden oder Folgeschäden nicht zulässig, sodass die oben genannten Einschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie gelten. Diese Gewährleistung gibt Ihnen bestimmte Rechte und Sie besitzen u. U. weitere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich sind.

SIG SAUER, Inc.

Attention: Customer Service

72 Pease Boulevard, Newington, NH 03801



www.sigsauer.com

**FOR PRODUCT SERVICE ON THIS MODEL,
PLEASE CALL (603) 610-3000**

72 Pease Boulevard, Newington, NH 03801 USA